L-03A パソコン接続マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信について ······	1
ご利用にあたっての留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
お使いになる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
データ通信の準備の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
FOMA端末とパソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
インストール/アンインストール時の注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
L-03A 通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	4
インストールしたL-03A通信設定ファイル(ドライバ)を確認する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
L-03A 通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする	9
ドコモ コネクションマネージャを使って通信の設定を行う	
ドコモ コネクションマネージャについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
ドコモ コネクションマネージャをインストールする	11
ドコモ コネクションマネージャを起動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行う	
ダイヤルアップネットワークの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
通信を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
ATコマンドについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
ATコマンド一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、L-O3Aでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「L-O3A通信設定ファイル(ドライバ)」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

FOMA端末から利用できる データ通信について

FOMA端末をパソコンと接続して、パケット通信と データ転送(OBEXTM通信)によるデータ通信をご 利用いただけます。

- 64Kデータ通信には対応していません。
- Remote Wakeupには対応していません。
- FAX通信はサポートしていません。
- ドコモのPDA「musea」や「sigmarionⅢ」には対応していません。

データ転送(OBEXTM通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。



- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)
- ドコモケータイdatalink[®]
- ※:本FOMA端末からパソコンへの画像の送信は行えません。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる*1通信方式です。ネットワークに接続したままの状態で必要なときにのみデータを送受信する使いかたに適しています。通信環境やネットワークの混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用して、受信最大3.6Mbps/送信最大384kbps(ベストエフォート方式)※2の高速通信を行うことができます。

- ※1 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。
- ※2 最大3.6Mbps・最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。
 - FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応 していないアクセスポイントに接続するときは、送受 信ともに最大384kbpsでの接続になります。

L-O3Aは、海外でもW-CDMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、データ通信ができます。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただけます。「ずくなります。だく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- 「mopera」のサービス内容および接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

パケット通信の条件

FOMA端末とパソコンなどを接続して通信を行うには、次の条件*が必要になります。ただし、条件が整っていても基地局の混雑状況や電波状態によって通信できないことがあります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) が利用できるパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- ※日本国内の場合です。

お使いになる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	 PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器 USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠)* ※ 本FOMA端末は、「USB2.0 High-Speed」には対応しておりません。 ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色)以上を推奨
OS*1*2	・ Windows Vista、Windows XP、 Windows 2000(各日本語版)
必要メモリ*3	・Windows Vista:512Mパイト以上 ・Windows XP:128Mパイト以上 ・Windows 2000:64Mパイト以上
ハードディス ク容量* ^{3*4}	・5Mバイト以上の空き容量

- ※1 OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ※2 ドコモ コネクションマネージャの動作環境は、 Windows 2000 SP4以上、Windows XP SP2以上です。動作環境の詳細はドコモホームページをご確認ください。
- ※3 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- ※4 ドコモ コネクションマネージャは、15Mバイト以上の 空き容量が必要です。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer7.0以降です。

CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合 は次の手順で操作してください。

- 「● (スタート)」▶「コンピュータ」を順にクリックする
 - Windows XPの場合

「スタート」▶「マイコンピュータ」を順にクリックする

■ Windows 2000の場合

デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを ダブルクリックする

- ② CD-ROMのアイコンを右クリック▶ 「開く」を選択
- ③ [index.html] をダブルクリックする
- ※ Windows XP/2000の場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer6.0以降です。
- 付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面 が表示される場合があります。この警告は、 Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定に よって表示されますが、使用には問題ありません。 [はい] をクリックしてください。

必要な機器について

データ通信を利用するには、FOMA端末とパソコン 以外に次の機器、およびソフトウェアが必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- · L-O3A用CD-ROM(付属品)

お知らせ

- USBケーブルは、専用のFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02、またはFOMA USB接続 ケーブルをお買い求めください。パソコン用の USBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使 用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEXTM通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合には、L-03A通信設定ファイルをインストールしてください。

L-03A通信設定ファイルをダウンロード、 インストールする

- ・付属のCD-ROMからインストール
 - または
- ドコモのホームページからダウンロードし、 インストール



データ転送

データ通信の準備の流れ

FOMA端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続する→P3



L-03A通信設定ファイルをダウンロード、 インストールする

- ・付属のCD-ROMからインストール
 - または
- ドコモのホームページからダウンロードし、 インストール



インストール後の確認をする→P8



ドコモ コネクション マネージャを使用して 接続先を設定する →P10 ドコモ コネクション マネージャを使用しな いで接続先とダイヤル アップネットワークを 設定する→P13



接続する→P21

L-O3A通信設定ファイルとドコモ コネクション マネージャについて

L-O3A通信設定ファイル(ドライバ)

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02で接続して、パケット通信やファイ ル転送をするために必要なソフトウェア(ドライバ) です。

ドコモ コネクションマネージャ

パケット通信の接続先(APN)やダイヤルアップなどの設定を簡単に行うためのソフトウェアです。

FOMA端末とパソコンを接 続する

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続する方法について説明します。

FOMA 端末とパソコンをFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続する

- FOMA端末の外部接続端子キャップを 開け(①)、FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02の外部接続コネクタ をラベル面を上にしてまっすぐ「カチッ」 と音がするまで差し込む(②)
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のUSBコネクタをパソコンの USB端子に接続する(3)



取り外しかた

① FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く(①)



② パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02を引き抜く(②)

お知らせ

- 通信の切断、誤動作、データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外さないでください。
- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の コネクタは無理に接続しないでください。故障の 原因となります。各コネクタの向きや角度が正し くないと、接続できません。各コネクタの向きや 角度が正しいときは、強い力を入れなくてもス ムーズに接続できるようになっています。うまく 接続できないときは、無理に行わずに、もう一度 コネクタの向きや角度、形状などを確認してくだ さい。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02は 無理に取り外さないでください。無理に引っ張ろ うとすると故障の原因となります。

インストール/アンインス トール時の注意点

L-03A通信設定ファイル(ドライバ)やドコモ コネクションマネージャのインストール/アンインストールが吹ん、次の点にご注意ください。

- インストール/アンインストールを行う場合は、必ず パソコンの管理者権限を持ったアカウントで行ってく ださい。それ以外のアカウントでインストール/アン インストールを行うとエラーになります。パソコンの 管理者権限に関する設定や操作については、各パソコ ンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせくだ さい。
- インストール/アンインストールを行う前に、他のソフトウェアが稼動していないことを確認してください。 稼動している場合は、ソフトウェアを終了させてから行ってください。

■ Windows Vistaの場合

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可」または「続行」をクリックするか、パスワードを入力して [OK] をクリックしてください。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。

L-O3A通信設定ファイル(ド ライバ)をインストールする

FOMA端末とパソコンをはじめてFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) で接続する場合は、L-03A通信設定ファイルをインストールしておく必要があります。

- ・ L-03A通信設定ファイルのインストールは、必ず FOMA端末とパソコンが接続されていない状態で開始 してください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 時の注意点」(P4)を参照してください。

Windows Vista にインストール する場合

L-O3A用CD-ROMをパソコンにセット する

「L-O3A CD-ROM」画面が表示されます。



- パソコンの設定によっては、表示されない場合が あります。その場合は、操作3に進みます。
- **2** 画面右上のをクリックする [L-O3A CD-ROM] 画面が消えます。

|L-OSA CD-NOIVI] 画面が用えよす。


3 パソコンとFOMA端末を接続する パソコンの画面のタスクバーから「新しいハード ウェアが見つかりました」というボッブアップメッセージが数秒間表示されます。

- 接続方法→P3
- FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。

「ドライバソフトウェアを検索してイン ストールします(推奨)」をクリックする

- クリック後、パソコンの画面のタスクバーから 「デバイス ドライバソフトウェアをインストー ルしています」というポップアップメッセージが 数秒間表示されます。
- ・L-03A通信設定ファイルを同じパソコンに2回以上インストールした場合は、次の画面が表示されず、パソコンの画面のタスクバーから「デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました」というポップアップメッセージが数秒間表示され、自動的にインストールが完了することがあります。

その場合は、続いてL-03A通信設定ファイルが正 しくインストールされていることを確認してくだ さい。→P8

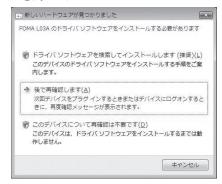

5 「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックする




「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)」をクリックする



7 L-03A通信設定ファイル(ドライバ)の 検索先を入力 ▶「次へ」をクリックする

検索先として、「次の場所でドライバソフトウェアを 検索します」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥guide¥L-03A_USB_Driver¥Drivers ¥WinVista32| と入力します。

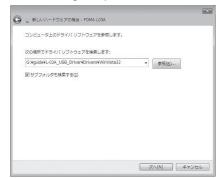

インストールの終了画面で[閉じる]をクリックする

この後、操作6~8を2回行い、L-03A通信設定ファイルをすべてインストールします。

すべてのL-03A通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「デバイス ドライバソフトウェアが正しくインストール されました」というポップアップメッセージが数秒間 表示されます。

続いて、L-03A通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P8

Windows XPにインストールする 場合

L-O3A用CD-ROMをパソコンにセット する

「L-O3A CD-ROM」画面が表示されます。



- パソコンの設定によっては、表示されない場合が あります。その場合は、操作3に進みます。
- **2** 画面右上の図をクリックする [I-O3A CD-ROM] 画面が消えます。
- 3 パソコンとFOMA端末を接続する パソコンの画面のタスクバーから「新しいハード ウェアが見つかりました」というポップアップメッセージが数秒間表示されます。
 - · 接続方法→P3
 - FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。
- 4 「いいえ、今回は接続しません」を選択▶ [次へ]をクリックする



5 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択▶[次へ]をクリックする



「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択▶「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックを外す▶「次の場所を含める」にチェックを入れる▶L-O3A通信設定ファイル(ドライバ)の検索先を入力▶「次へ]をクリックする

検索先として、「次の場所を含める」欄に 「<CD-ROMドライブ名>: ¥guide¥L-O3A_USB_Driver¥Drivers ¥Win2k_XP」と入力します。



■ 最適なソフトウェアの選択画面が表示された 場合

パソコンの状況によっては、次のような画面が表示 される場合があります。 その場合は「<CD-ROMドライブ名>:

¥guide¥L-O3A_USB_Driver¥Drivers ¥Win2k_XP」を選択▶ [次へ] をクリックして、 インストールを続けてください。



7 新しいハードウェアの検索ウィザードの 完了画面で[完了]をクリックする

この後、操作4~7を2回行い、L-03A通信設定ファイルをすべてインストールします。

すべてのL-03A通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「新し いハードウェアがインストールされ、使用準備ができ ました」というポップアップメッセージが数秒間表示 されます。

続いて、L-03A通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P8

Windows 2000 にインストールする 場合

L-O3A用CD-ROMをパソコンにセット する

「L-O3A CD-ROM」画面が表示されます。



- ・パソコンの設定によっては、表示されない場合が あります。その場合は、操作3に進みます。
- **2** 画面右上の図をクリックする [L-O3A CD-ROM] 画面が消えます。
- 3 パソコンとFOMA端末を接続する

「新しいハードウェアが見つかりました」画面が数秒 間表示されます。

- 接続方法→P3
- FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。

▲ [次へ]をクリックする



5 「デバイスに最適なドライバを選択する (推奨)」を選択▶[次へ]をクリックする



6 「場所を指定」を選択▶[次へ]をクリックする



7 L-03A通信設定ファイル(ドライバ)の 検索先を入力▶[OK]をクリックする

検索先として、「製造元のファイルのコピー元」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥guide¥L-O3A_USB_Driver¥Drivers

*guide*L-03A_05B_Driver ¥Win2k_XP」と入力します。



8 ドライバ名を確認▶[次へ]をクリックする



新しいハードウェアの検索ウィザードの 完了画面で[完了]をクリックする

この後、操作4~9を2回行い、L-03A通信設定ファイルをすべてインストールします。

接続後、L-O3A通信設定ファイルが自動的にインストールされます。

すべてのL-03A通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「新し いハードウェアがインストールされ、使用準備ができ ました」というポップアップメッセージが数秒間表示 されます。

続いて、L-O3A通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P8

インストールしたL-O3A通信設定 ファイル (ドライバ) を確認する


L-O3A通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。

例: Windows Vistaの場合

- 「⑥(スタート)」▶「コントロールパネル」▶「システムとメンテナンス」を順にクリックする
 - Windows XPの場合 「スタート」▶「コントロールパネル」▶「パフォー マンスとメンテナンス」▶「システム」を順にク リックします。
 - Windows 2000の場合「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」▶「システム」を順にクリックします。
- <mark>2</mark>「デバイスマネージャ」▶[続行]を順にク リックする
 - Windows XPの場合「ハードウェア」タブをクリック▶ [デバイスマネージャ] をクリックします。
 - Windows 2000の場合

 「ハードウェア」 タブをクリック▶ 「デバイスマネージャ」 をクリックします。
- 3 各デバイス表示をクリックして、インストールされたドライバ名を確認する

「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」「ポート (COMとLPT)」「モデム」の各デバイスにすべてのドライバが表示されていることを確認します。

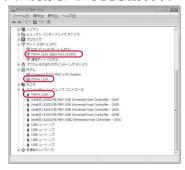

Windows Vistaの場合

デバイス表示	ドライバ名
ユニバーサル シリアル バス コントローラ	FOMA LO3A
ポート (COMとLPT)	FOMA LO3A OBEX Port
モデム	FOMA LO3A

FOMA端末の通信ポート番号を確認するには

ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行うときなどに、FOMA端末のモデム名や通信ポート (COMボート) の番号が必要になる場合があります。デバイスマネージャ画面から確認する方法を説明します。

- ① FOMA端末とパソコンを接続する
 - · 接続方法→P3
- ② 「L-O3A通信設定ファイル (ドライバ) を確認する」 の操作1~2を行う
- ③「モデム」をクリックト「FOMA LO3A」を選択トメニューバーから【操作】ト【プロバティ】を順にクリックト「モデム」タブをクリックする「ポート:」の右側にFOMA端末のCOMポート番号が表示されます。



L-03A通信設定ファイル(ドラ イバ)をアンインストールする

L-03A通信設定ファイルのアンインストールが必要な場合は、次の手順で行います。

- L-O3A通信設定ファイルのアンインストールは、必ず FOMA端末とパソコンが接続されていない状態で開始 してください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 時の注意点」(P4)を参照してください。

例:Windows Vistaの場合

「◎(スタート)」▶「コントロールパネル」▶「プログラムのアンインストール」を順にクリックする

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が 表示されます。

- Windows XPの場合
 - 「スタート」▶「コントロールパネル」▶「プログ ラムの追加と削除」を順にクリックします。
- Windows 2000の場合 「スタート」▶ 「設定」▶ 「コントロールパネル」 を順にクリック▶「アプリケーションの追加と削 除」をダブルクリックします。
- **2** 「FOMA LO3A USB」を選択▶「アンインストールと変更」をクリック▶「続行」をクリックする
 - Windows XP / 2000の場合 「FOMA LO3A USB」を選択▶「変更と削除」を クリックします。
- (OK)をクリックする



4 アンインストールの確認画面で[OK]を クリックする

アンインストールが終了します。

お知らせ

L-03A通信設定ファイルをインストールするときに、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) が外れたり、パソコンで [キャンセル] を押してインストールを中止したりすると、正常にインストールされない場合があります。このような場合は、アンインストールの操作を行ってL-03A通信設定ファイルを一度削除してから、再度インストールしてください。

ドコモ コネクションマネー ジャについて

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データプランのご利用に必要となる「定額データプラン接続ソフト」や、従量データ通信を行うために必要な接続ソフトをパッケージ化したソフトウェアです。

「ドコモ コネクションマネージャ」はデータ通信対応 端末でインターネットに接続するためのソフトです。 「mopera U」のお申込みやパソコンの設定を簡単に 行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額 の目安を確認することもできます。



本書では、従量接続用ドコモ コネクションマネー ジャのインストール方法までをご案内いたします。

端末を使ってインターネットに接続するためには、 サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(「mopera U」など)のご契 約が必要です。

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

お知らせ

<従量制データ通信(「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」など含む)のご利用について>

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アブリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

パケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」、「パケ・ホーダイ ダブル」、「Biz・ホーダイ ダブル」では、パソコンに接続した場合のデータ通信などは定額対象外となりますのでご注意ください。

<定額データプランのご利用について>

定額データブランを利用するには、定額データ通信に対応した料金ブラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。
 詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

<moperaのご利用について>

接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする前に

インストールの流れ

- FOMA端末とFOMA 充電機能付USBケーブル 01/02 (別売) または USBケーブルを用意する
- ② サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する
- ③ ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する
 - 「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」→P11

Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorer のインターネットオプションで、接続の設定を [ダイヤルしない] に設定してください。



- ① Internet Explorerを起動し、「ツール」▶[インターネットオプション]を選択する
- ② [接続] タブを選択し、[ダイヤルしない] を選択する
- ③ [OK] をクリックする

お知らせ

<ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について>

本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。

- ※ 必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。
- · mopera Uかんたんスタート
- Uかんたん接続設定ソフト
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利用する場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。

- ※ 以下のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。
- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

ドコモ コネクションマネージャを使用 するユーザーでログオンする

■ Windows Vistaの場合

管理者アカウントが必要です。管理者アカウント 以外でログオンしている場合は、インストールの 途中で、ユーザー名とパスワードを入力する画面 が表示されます。

■ Windows XP/2000の場合

Administrators グループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

2 起動しているアプリケーションをすべて終了する

ウイルスチェックソフトを含む、Windows上に常 駐しているプログラムも終了します。

例:タスクバーに表示されているアイコンを右ク リックし、[閉じる] または [終了] を選択しま す。

ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする

L-O3A用CD-ROMの案内に従ってイン ストーラーを起動する

「L-03A CD-ROM」画面 ▶ 「インターネット接続」 ▶ 「インストール」をクリックします。



L-03A通信設定ファイル(ドライバ)がインストールされていない場合は、ドコモ コネクションマネージャをインストールする前にドライバをインストールします。

「L-03A通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする」→P4

既にドライバがインストールされている場合は、ドコモコネクションマネージャの「インストール」からインストールすることができます。

お知らせ

 Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールするが要があります。確認の画面が表示されたときは [Install] ボタンを押して、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。


MSXML6・Wireless LAN APIのインストール 完了後、Windowsを再起動すると、自動的にド コモ コネクションマネージャのインストールが始 まります。

🤈 [続行]をクリックする

Windows XP/2000の場合、「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。



② [次へ]をクリックする

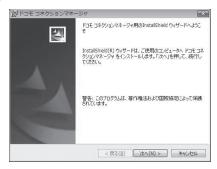


注意事項を必ず確認のうえ、[次へ]をク リックする




5 使用許諾契約書の内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックする



インストール先のフォルダを確認して、 [次へ]をクリックする

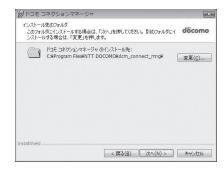

7 [インストール]をクリックする

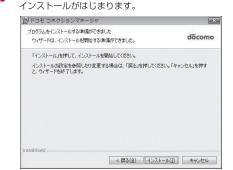

♀ [完了]をクリックする

これでインストールは完了です。



ドコモ コネクションマネー ジャを起動する

「⑥(スタート)」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」

ドコモ コネクションマネージャを起動します。

■ Windows XPの場合

「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」 ▶「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリッ クします。

■ Windows 2000の場合

「スタート」▶「プログラム」▶「NTT DOCOMO」 ▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリックします。

2 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示される

以降はソフトの案内に従って操作・設定をすることで、インターネットに接続する準備が整います。 詳しくは、『ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。



お知らせ

インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。

通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの [切断する] ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。



ダイヤルアップネットワー クの設定

ドコモ コネクションマネージャを使用せずに、パケット通信のダイヤルアップ接続を設定する方法について説明します。

接続先(APN)を設定する

パケット通信で使う接続先(APN)を設定します。 接続先(APN)は最大11件設定でき、登録番号 (cid) で管理します。

設定には、ATコマンドを入力するための通信ソフト が必要です。ここではWindows標準添付の「ハイ パーターミナル」を使った設定方法を説明します。

- お買い上げ時、登録番号 (cid) 1にはmopera.ne.jp、 3にはmopera.netが設定されていますので、接続先を 設定するときは、cid2、または4~11に設定してく ださい。
- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応して いません。Windows Vistaで設定する場合は、 Windows Vistaに対応する通信ソフトをご使用ください。設定方法については、ご使用になるソフトの取扱 説明書などをご参照ください。
- 「mopera U」「mopera」以外の接続先(APN)については、ご利用のプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

例: Windows XPの場合

- **▮** FOMA端末とパソコンを接続する
 - ·接続方法→P3
- 2 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶
 「アクセサリ」▶「通信」▶「ハイパーター
 ミナル」を順にクリックする

ハイパーターミナルが起動します。

- Windows 2000の場合

 「スタート」 ▶ 「プログラム」 ▶ 「アクセサリ」 ▶

 「通信」 ▶ 「ハイパーターミナル」 を順にクリック
 します。
- 3 「名前」欄に任意の接続先名を入力▶ [OK]をクリックする



- 【 「電話番号」欄に実在しない電話番号 (「O」など)を入力▶「接続方法」に 「FOMA LO3A」と表示されていること を確認▶[OK]をクリックする
 - 複数のモデム名が「接続方法」欄に表示されると きは、FOMA端末のモデム名を確認して、選択し てください。→P8



5 接続画面で[キャンセル]をクリックする ハイパーターミナルの入力画面が表示されます。

AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP type>","<APN>" 回の形式で入力します。

<cid>、<PDP type>、<APN>の部分には、それぞれ次の情報を任意で入力してください。

入力後、「OK」と表示されれば、接続先(APN)の 設定は完了です。

cid : 2、4~11の内の任意の番号を入力し

ます。

※ 既にcidが設定されている番号を選択した場合は、設定が上書きされま

すのでご注意ください。

PDP type:接続先が対応する接続方式をPPPまたはIPのどちらかから選択して、""で囲

んで入力します。

APN :接続先(APN)を""で囲んで入力します。

・入力した文字が表示されない場合は、ATE1 回を 入力してください。



cid2にPDP typeがPPP、APNがXXX.comの 接続先を登録する場合

- 指定したcidの接続先(APN)の設定をリセットする場合
 - AT+CGDCONT=<cid>口を入力します。
- 設定されている接続先 (APN) を確認する場合 AT+CGDCONT? ☑ を入力します。
- 7「ファイル」▶「ハイパーターミナルの終了」を順にクリックする
- も 切断の確認画面で[はい]をクリック▶保存の確認画面で[いいえ]をクリックする

ハイパーターミナルが終了し、接続先(APN)の設定が完了します。

お知らせ

- 接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報 のため、異なるFOMA端末を接続する場合は接続 先(APN)を登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先(APN)を継続 利用する場合は、FOMA端末の同じ登録番号 (cid)に同じ接続先(APN)を登録してください。

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信時に接続先に発信者番号を通知するかどうかを設定できます。ここでは、ATコマンド(*DGPIRコマンド→P23)を使って、接続する前に設定する方法を説明します。

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際 には、十分ご注意ください。

- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応して いません。Windows Vista で設定する場合は、 Windows Vistaに対応する通信ソフトをご使用ください。設定方法については、ご使用になるソフトの取扱 説明書などをご参照ください。
- 「接続先(APN)を設定する」(P13)の操作1~5を行う

ハイパーターミナルが起動します。

2 発信者番号の通知(186)/非通知 (184)をATコマンドで設定する

AT*DGPIR=<n> の形式で以下のように入力します。

入力後、「OK」と表示されれば、通知/非通知の設定は完了です。

- 入力した文字が表示されない場合は、ATE1 回を 入力してください。
- 発信者番号を非通知にする場合 AT*DGPIR=1 回
- 発信/着信応答時に自動的に184が付きます。 ■ 発信者番号を通知する場合
- AT*DGPIR=2

発信/着信応答時に自動的に186が付きます。

■ * DGPIRコマンドによる通知/非通知の設定 を初期値(設定なし)に戻す場合 AT*DGPIR=0↓



お知らせ

 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、 発信者番号を「通知」に設定する必要があります。

接続先番号による発信者番号の通知/非通知の設定について

ダイヤルアップネットワークの設定時 (P15) に接続 先番号に186 (通知) / 184 (非通知) を付けても、 発信者番号の通知/非通知を設定できます。

接続先番号、および*DGPIRコマンドの各設定による 発信者番号の通知/非通知の状態は以下のようにな ります。

接続先番号の設定	*DGPIRコマンドによる設定		
(cid=3の場合)	設定なし	非通知	通知
*99***3#	通知	非通知	通知
184*99***3#		接続先番号の 優先されま	
186*99***3#		売先番号の説 優先されま	

ダイヤルアップネットワークの設 定をする

パソコンから通信(ダイヤルアップネットワーク) の設定をします。

 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合の設定 内容については、ご利用のプロバイダまたはネット ワーク管理者へお問い合わせください。

例: <cid>=3に登録されているドコモのインター ネット接続サービス「mopera U」へ接続する場合

Windows Vistaで設定する場合

- 「(スタート)」▶「接続先」を順にクリックする
- **2** 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- **3** 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択▶[次へ]をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は 「FOMA LO3A」をクリックする

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。

各種設定を行い、[接続]をクリックする

- 「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号を入力します。
- 「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダ またはネットワーク管理者から指定された設定を 入力します。
- 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続できます。
- ・「接続名」欄に任意の接続名を入力します。



6 「(接続名)に接続中…」画面で[スキップ] をクリックする

接続テストは行わずに、設定のみ確認します。

- 「スキップ」をクリックしない場合、インターネットに接続されますのでご注意ください。
- **7** 「接続をセットアップします」▶ [閉じる] をクリックする



- 8 「◎(スタート)」▶「接続先」を順にク リックする
- 9 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶右クリックして「プロパティ」をクリックする

【↑ 「全般」タブの画面で設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA LO3A」のみにチェックが付いていることを確認します(チェックが付いていない場合には、チェックします)

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します(チェックが付いている場合は、チェックを外します)。



| | 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設 定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)」 にチェックを付けます。

「QoSパケットスケジューラ」の設定は、プロバイダまたはネットワーク管理者の指定に従ってください。

TCP/IPを設定する場合は、「プロパティ」をクリックします。設定については、プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してください。



- **12** 「オプション」タブをクリック▶ [PPP設定] をクリックする
- 13 すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



|<mark>4</mark> 「オプション」タブの画面で[OK]をク リックする

Windows XPで設定する場合

- 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「新しい接続ウィザード」を順にクリックする
- **2** 新しい接続ウィザード画面で[次へ]をクリックする



- 3 「インターネットに接続する」を選択▶
 「次へ」をクリックする
- **4** 「接続を手動でセットアップする」を選択 ▶「次へ]をクリックする
- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択▶「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合は「モデムーFOMA LO3A」を選択▶[次へ]をクリックする

デバイスの選択画面は、複数のモデムが存在すると きのみ表示されます。 **7** 「ISP名」欄に任意の名前を入力▶[次へ] をクリックする



8 「電話番号」欄に接続先の番号を入力▶
[次へ]をクリックする



9 接続の利用範囲を選択▶[次へ]をクリックする

ユーザーの選択を任意で行ってください。

- パソコンの設定によっては、この画面が表示されない場合があります。
- 「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」の各欄に入力▶[次へ]をクリックする

プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。

「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、空欄でも接続できます。



- || [完了]をクリックする 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。
- 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を順にクリックする



- 【 【 「全般」タブの画面で設定を確認する
 - パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」欄で「モデムーFOMA LO3A」のみにチェックを付けます。
 - •「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。



<mark>|5</mark> 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設 定を行う

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000,Internet」 を選択します。
- 「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」にチェックを付けます。「QoS/パケットスケジューラ」の設定は変更できません。



- | [設定]をクリックする
- | **7** すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



| | | 「ネットワーク」タブの画面で[OK]をク リックする

Windows 2000の場合

- 「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサ リ」▶「通信」▶「ネットワークとダイヤル アップ接続」を順にクリックする
- 2 ネットワークとダイヤルアップ接続画面で「新しい接続の作成」アイコンをダブルクリックする
- 3 所在地情報画面が表示された場合は「市 外局番」を入力▶[OK]をクリックする

「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。2回目以降は操作5に進んでください。

4 電話とモデムのオプション画面で[OK] をクリックする

- 5 ネットワークの接続ウィザード画面で [次へ]をクリックする
- 6 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択▶[次へ]をクリックする
- 7 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN)を使って接続します」を選択▶ 「次へ」をクリックする
- 8 「電話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します」を選択▶[次へ]を クリックする
- 9 モデムの選択画面が表示された場合は 「FOMA LO3A」を選択▶[次へ]をク リックする

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。


- 「FOMA LO3A」が表示されていない場合は、「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」欄をクリックして「FOMA LO3A」を選択します。
- | (電話番号」欄に接続先の番号を入力▶ 「詳細設定」をクリックする

「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。




|||「接続」タブの画面で画面例のように設定 を行う

・「mopera U」「mopera」以外に接続する場合、 「接続の種類」「ログオンの手続き」の各欄にプロ バイダまたはネットワーク管理者から指定された 設定を入力します。

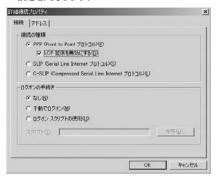

12 「アドレス」タブをクリック▶画面例のよ うに設定▶[OK]をクリックする

 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合は、 「IPアドレス」「ISPによるDNS(ドメインネーム サービス)アドレスの自動割り当て」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。

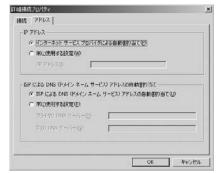

|3 「インターネットアカウントの接続情報」
画面で「次へ」をクリックする

【4 「ユーザー名」「パスワード」を入力▶[次 へ] をクリックする

プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。

「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、空欄でも接続できます。空欄の場合、ユーザー名とバスワードの空白を確認する画面が続けて表示されます。各画面で[はい]をクリックします。



- [接続名]欄に任意の接続先名を入力▶
 [次へ]をクリックする
- 17 [完了]をクリックする
 - 「今すぐインターネットに接続するにはここを選び完了をクリックしてください」が表示される場合はチェックを外します。
- | 6 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶「ファイル」▶「プロパティ」を順にクリックする




🚺 「全般」タブの画面で設定を確認する

- パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA LO3A」のみにチェックを付けます。
- 「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。



20 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設定を行う

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択します。
- 「チェックボックスがオンになっているコンポーネントはこの接続で使われます」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」のみにチェックを付けます。

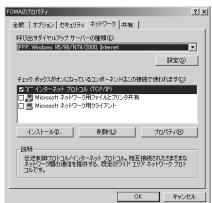

7 [設定]をクリックする

22 すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



23 「ネットワーク」タブの画面で[OK]をク リックする

通信を行う

ドコモ コネクションマネージャを使わない通信およ び通信の切断の操作について説明します。

- ・通信する前にFOMA端末がパソコンに正しく接続されていることを確認してください。→P3
- 通信するときは、設定に使用したFOMA端末を接続してください。異なるFOMA端末を接続した場合は、LO3A通信設定ファイルの再インストールが必要になる場合があります。

例: Windows Vistaの場合

- 「⑥(スタート)」▶「接続先」を順にクリック▶設定した接続先を選択▶[接続]をクリックする
 - Windows XPの場合

「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセ サリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を順に クリック▶設定した接続先のアイコンをダブルク リックします。

■ Windows 2000の場合

「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶ 「通信」▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」 を順にクリック▶設定した接続先のアイコンをダ ブルクリックします。

2 「ユーザー名」「パスワード」を入力▶[ダイヤル]をクリックする

接続先に接続されます。

- 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は「ユーザー名」「パスワード」の各欄は空欄のまま、「ダイヤル」をクリックしても接続できます。その他のプロバイダやダイヤルアップ接続を選択した場合は、「ユーザー名」「パスワード」の各欄に入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。
- ユーザー名とパスワードの保存、またはパスワードの保存にチェックを付けると、次回からは入力を省略できます。
- OSの種類によっては、ダイヤルアップを接続すると接続の完了画面が表示されます。ただし、以前に接続完了のメッセージを表示しない設定にした場合は、完了画面は表示されません。



通信を切断する

インターネットブラウザを終了しただけでは通信が 切断されない場合があります。次の操作を行い、確 実に切断してください。

パソコンのタスクトレイの ダイヤルアップアイコンを クリックする



接続状態を示す画面が表示されます。

🤈 [切断]をクリックする

通信が切断されます。



お知らせ

パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

ATコマンドについて

パソコンでFOMA端末の機能の設定や状態の確認を 行うためのコマンド(命令)です。通常は通信ソフトがATコマンドを発行するので、ATコマンドを意 識する必要はありません。独自にATコマンドを入力 してFOMA端末を制御したい場合に利用します。

ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力はハイパーターミナルなどの通信 ソフトのターミナルモード画面で行います。

 ターミナルモードとは、パソコンで入力された文字が 通信ポートに接続されている回線に送信されるモード のことを示します。

入力例



- ATコマンドは、コマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。通信ソフトのターミナルモード画面では、最初の文字から回の直前の文字までが「1行」になります。ATコマンドも含めて256文字まで入力できます。
- ATコマンドは、コマンドに続くパラメータも含めて、 必ず半角英数字で入力してください。
- 入力した文字が表示されない場合は、ATE 図を入力してください。

ATコマンド一覧

L-O3A Modemで使用できるATコマンドです。

- 以下のコマンドは、入力可能ですが機能しない無効なコマンドです。
 - AT (ATのみ入力)
 - ATSO (自動着信するまでの呼び出し回数設定)
 - ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)
 - ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定)
 - ATS10 (自動切断までの遅延時間設定)

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したATコマンド を再実行します。入力の最後 にキャリッジリターン(CR) の入力は不要です。	_	A/ OK
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。	_	AT%V L03A- XXXXXXXXX- XXXX-XXX- 2009-DCM-JP X [XXX XX 2009 XX:XX:XX] OK
AT&C <n></n>	DTEへの回路CD信号の動作 条件を選択します。	n=0 : CDは常にON n=1 : CDは相手モデムのキャリア に応じて変化する(初期値)	AT&C1 OK
AT&D <n></n>	DTEから受け取る回路ER信号がオンまたはオフへ遷移したときの動作を選択します。	n=0: ERの状態を無視する(常に ONとみなします) n=2: 回線を切断しERがONから OFFに変化すると、オフライ ンコマンド状態になる(初期 値)	AT&D2 OK
AT&F <n></n>	すべてのレジスタを工場出荷 時の設定値に戻します。通信 中にこのコマンドが入力され た場合は、回線切断の処理が 行われます。	n=0のみ指定可能(省略可)	_
AT&W <n></n>	現在の設定値をFOMA端末に 記憶します。	n=0のみ指定可能(省略可)	_
AT*DANTE	FOMA端末の電波状態(アンテナマークの棒の本数)を表示します。	リザルトの書式: *DANTE: <m>m=0: 圏外の状態 m=1: アンテナが0本または1本表示される状態 m=2: アンテナが2本表示される状態 m=3: アンテナが3本表示される状態</m>	AT*DANTE *DANTE:3 OK
AT*DGPIR= <n></n>	パケット通信時に、接続先への発信者番号の通知/非通知を設定します。 本コマンドの設定は、発信時に有効です。 なお、ダイヤルアップネットワークの設定で、接続先の番号に184(非通知)/186 (通知)を付けても設定できます。→P15	n=0: APNの設定のまま接続 n=1: APNに184 (非通知)を付加して接続 n=2: APNに186 (通知)を付加して接続 AT*DGPIR? : 現在の設定値を表示する	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
AT*DRPW	FOMA端末の受信電力指標値を表示します(最小値〜最大値:0〜75)。	_	AT*DRPW *DRPW:25 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CACM=" <pass wd>"</pass 	FOMAカードに記録される累積課金の値をリセットします。	passwd:PIN2コード 入力したPIN2コードが正しかった場合は、累積課金の値をリセットします。	(PIN2コードとして 「1234」を入力) AT+CACM="123 4" OK
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を表示 します。	リザルトの書式: +CBC: bcs=0: 電池パックより電源が供給 されている状態 bcs=1: 電池パックより電源が供給 	AT+CBC +CBC:0,70 OK
AT+CGDCONT	パケット通信の接続先 (APN)を設定します。	P29をご参照ください。	P29をご参照くださ い。
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信の接続確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうか判定する基準値を登録します。	P29をご参照ください。	P29をご参照くださ い。
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時 にネットワーク側へ要求する QoS(サービス品質)を設定 します。	P29をご参照ください。	P29をご参照くださ い。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。	_	AT+CGMR XXXXXXXXXXXXX XXXX OK
AT+CGREG= <n></n>	ネットワークへの登録状態を 通知するかどうかを設定しま す。ネットワークから応答さ れる通知情報に応じて圏内ま たは圏外を表示します。	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内/圏外が切り替わると通 知する	AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定し た場合)
		AT+CGREG? :現在の状態を表示する	AT+CGREG? +CGREG: 1,0
		リザルトの書式: +CGREG: <n>,<stat> n:通知のあり/なしの現在の設定値を表示する stat=0:パケット通信圏外 stat=1:パケット通信圏内 stat=4:不明 stat=5:パケット通信圏内(ローミ ング時)</stat></n>	OK (パケット通信圏外 の場合)
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示 します。	_	AT+CGSN XXXXXXXXXXXXX XXX OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CMEE= <n></n>	FOMA端末のエラーレポート の有無を設定します。	n=0: 通常のERROR リザルトを用いる(初期値) n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコードを使用し、<err>は数値を用いる n=2: +CME ERROR:<err>リザルトコードを使用し、<err>は文字を用いる AT+CMEE? : 現在の設定値を表示する 右記は誤ったPINロック解除コード、およびPIN1/PIN2コードを入力した場合の表示例です。</err></err></err></err>	AT+CMEE=0 OK AT+CPIN="1234" 5678","1234" ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CPIN="1234" +CME ERROR: 16 AT+CMEE=2 OK AT+CPIN="1234" +CME ERROR: incorrect password
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号を 表示します。	リザルトの書式: +CNUM:、 <number>、<type> number:自局電話番号 type=129 :電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含まない type=145 :電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含む</type></number>	AT+CNUM +CNUM:,'090XXX XXXXX',129 OK
AT+CPAS	FOMA端末への制御信号が使用できる状態かどうかを表示します。	リザルトの書式: +CPAS: <pas> pas O:FOMA端末への制御信号の送受信 が可能</pas>	AT+CPAS +CPAS:0
AT+CPIN=" <pin>"[. "<newpin>"]</newpin></pin>	FOMA端末にPINコードを入 力します。	PIN1/PIN2/PINロック解除コードを入力します。 AT+CPIN? : PIN1またはPIN2コードの状態を示します。リザルトコードについてはP30を参照してください。 ※AT+CPINによってPIN認証は可能ですが、FOMA端末には表示されません。ご注意ください。	AT+CPIN? +CPIN: SIM PIN OK (PIN1またはPIN2 コードとして 「1234」を入力) AT+CPIN="1234" OK (PINロック解除コードとして 「12345678」、新 しいPIN1または PIN2コードとして 「1234」を入力) AT+CPIN="1234 5678","1234" OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPUC=" <curre ncy>","<ppu>"[,"<p asswd>"]</p </ppu></curre 	FOMAカードの通貨テーブル を書き換えます。	passwd: PIN2コード ※入力したPIN2コードが誤っていた場合は、「ERROR」が表示されます。 AT+CPUC? :現在の設定値を表示する	(PIN2コードとして 「1234」を入力) AT+CPUC ="YEN","0.2","123 4" OK AT+CPUC? +CPUC."YEN", "0.2"
			ОК
			AT+CPUC =? OK
AT+CREG= <n></n>	圏内/圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します(パソコンのOSによっては設定できない場合が	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内/圏外が切り替わると通 知する	AT+CREG=1 OK (通知ありに設定)
	あります)。	AT+CREG? : 現在の状態を表示する	AT+CREG? +CREG:1,0 OK (圏外の場合)
		リザルトの書式: +CREG: <n><stat> n:通知のあり/なしの現在の設定値を表示する stat=0:音声圏外 stat=1:音声圏内 stat=4:不明 stat=5:音声圏内(ローミング時)</stat></n>	+CREG: 1 (圏外から圏内に移 動した場合)
AT+FCLASS= <n></n>	FOMA端末がサポートする通信種別を設定します。	n=0: データのみサポート(初期 値) AT+FCLASS? : 現在の設定値を表示する	AT+FCLASS=0 OK
AT+GCAP	FOMA端末のATコマンドの サポート能力を表示します。	-	AT+GCAP +GCAP:+CGSM,+ FCLASS,+W OK
AT+GMI	製造元名を表示します。	_	AT+GMI LG Electronics Inc OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名を表示し ます。	_	AT+GMM FOMA LO3A OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。	_	AT+GMR LO3A- MSM234055C- VXXX-XXX- XXXX-DCM-JP X [XXX XX 200X XX:XX:XX] OK
AT+IFC= <n>,<m></m></n>	フロー制御方式を設定しま す。	n: DCE by DTE m: DTE by DCE	AT+IFC=2,2 OK
		<n>,<m>のパラメータ</m></n>0: フロー制御なし1: XON/XOFFフロー制御2: RS/CS (RTS/CTS) フロー制御 (初期値)	AT+IFC? +IFC:2,2
		AT+IFC? : 現在の設定値を表示する	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+WS46= <n></n>	FOMA端末が使用する無線 ネットワークを設定します。	n=12: GSM n=22: 3G (W-CDMA) n=25: 自動切り替え(初期値)	AT+WS46=22 OK
		AT+WS46? : 現在の設定値を表示する	AT+WS46? 22 OK
AT¥S	現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を表示します。	_	AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 \$000=000 \$003=013 \$004=010 \$005=008 \$006=005 \$007=060 \$008=003 \$010=001 OK
ATD	発信処理を行います。	入力の書式: ATD*99*** <cid># cid:+CGDCONTコマンドで設定したAPNの登録番号(cid)を1~11で入力します。 cidを省略して「ATD*99*****」と入力すると、自動的にcid1に登録され</cid>	ATD*99***3# CONNECT
		ているAPNに発信されます。	
ATE <n></n>	コマンドモードのときにDTE に対するエコーバックの有無 を指定します。	n=0: エコーバックなし n=1: エコーバックあり(初期値)	ATE1 OK
ATH	パケット通信時に回線を切断 します。	_	(パケット通信中) ATH NO CARRIER
ATI <n></n>	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DOCOMO」を表示する n=1: 製品名を表示する n=2: FOMA端末のパージョンを表示する n=3: ACMP信号の各要素を表示する n=4: FOMA端末の通信機能の詳細を表示する	ATIO NTT DoCoMo OK ATI1 FOMA LO3A OK
ATQ <n></n>	DTEへのリザルトコードを表 示するかどうか設定します。	n=0:表示する(初期値) n=1:表示しない	ATQO OK ATQ1 (このとき、「OK」 は表示されない)
ATS3= <n></n>	キャリッジリターン(CR) キャラクタを設定します。	n=13: 初期値(13のみ設定できます) ATS3?: 現在の設定値を表示する	ATS3=13 OK ATS3? 013 OK
ATS4= <n></n>	ラインフィード(LF)キャ ラクタを設定します。	n=10: 初期値(10のみ設定できます) ATS4?: 現在の設定値を表示する	ATS4=10 OK ATS4? 010 OK
ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャ ラクタを設定します。	n=8 : 初期値 (8 のみ設定できます) ATS5?: 現在の設定値を表示する	ATS5=8 OK ATS5? OO8 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATV <n></n>	すべてのリザルトコードの表 示を数字または英文字に設定 します。	n=0 : リザルトコードを数値で表示 する n=1 : リザルトコードを文字で表示 する (初期値)	ATV1 OK
ATX <n></n>	接続時のCONNECT表示に 速度表示の有無を設定しま す。また、ビジートーン、ダ イヤルトーンを検出します。	n=0: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1: ビジートーン検出なし、速度表ヤルトーン検出なし、速度表やルトーン検出なし、速度表示あり n=2: ビジートーン検出なり、速度表示あり n=3: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、ブタイヤルトーン検出あり、ブタイヤルトーン検出あり、ブタイトーン検出あり、ブタイヤルトーン検出あり、ブタイカルトーン検出あり、ブタイヤルトーン検出あり、ブタイヤルトーン検出あり、速度表示あり(初期値)	ATX1 OK
ATZ	ATコマンドの設定を、不揮発メモリの内容にリセットします。通信中にこのコマンドが入力された場合は、設定はリセットされません。	_	ATZ OK

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

• 概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行いま す。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセッ トは行われません。

+CGDCONT= [<cid> [,"<PDP type>" [,"<APN>"]]

パラメータ説明

<cid>*1:1~11

<PDP type>*2: PPPまたはIP

<APN>*3:任意

- <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通 信での接続先(APN)を管理する番号です。本 FOMA端末では1~11が登録できます。なお、 <cid>=1 (c/d mopera.ne.jp, <cid>=3 (c/d) mopera.netが初期値として登録されています。
- <PDP type>は、パケット通信の接続方式です。 接続先が対応する接続方式をPPPまたはIPのど ちらかから選択して入力します。
- <APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文 **%**3 字列です。
- ・コマンド実行例

abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cid2) に登録する場合)

AT+CGDCONT=2,"IP","abc" OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての<cid>を初期値に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>

指定された<cid>を初期値に戻します。

AT+CGDCONT=? 設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT? ・現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

パケット通信確立時にネットワーク側から通知され るQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定 基準値を登録します。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセッ トは行われません。

. 法書。

+CGEQMIN= [<cid> [..<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]]

パラメータ説明

 $< cid> *1 : 1 \sim 11$

<Maximum bitrate UL>*2: なし(初期値) または 384

<Maximum bitrate DL>*2: なし(初期値) または 7,232

- <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通 信での接続先(APN)を管理する番号です。本 FOMA端末では1~11が登録できます。 なお、<cid>=1にはmopera.ne.jp、<cid>=3 にはmopera.netが初期値として登録されてい ます。
- <Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>は、FOMA端末と基地局間の上りお よび下り最低通信速度 [kbps] の設定です。な し(初期値)の場合はすべての速度を許容します が、384および7.232を設定した場合はこれら の値以外での速度の接続は許容しないため、パ ケット通信が接続できない場合がありますので ご注意ください。

コマンド実行例

- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマ ンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2 OΚ
- (2) 上り384kbps/下り7,232kbpsの速度のみ許 容する場合のコマンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2..384.7232 OK
- (3) 上り384kbps/下りはすべての速度を許容する 場合のコマンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2,,384 OK
- (4) 上りすべての速度/下り7.232kbpsの速度のみ 許容する場合のコマンド (cidが4の場合) AT+CGEQMIN=4,..7232 OK
- パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQMIN=

すべての<cid>を初期値に戻します。 AT+CGEQMIN=<cid>

指定された<cid>を初期値に戻します。 AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリスト値を表示します。 AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名: +CGEQREQ= [パラメータ]

パケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS(サービス品質)を設定します。 次のコマンド実行例に記載されている1種類のみ設 定でき、初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセッ トは行われません。

- **た**書・
- +CGEQREQ= [<cid>]
- パラメータ説明

<cid>*: 1 ~11

- <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信 での接続先(APN)を管理する番号です。本FOMA 端末では1~11が登録できます。なお、<cid>=1 にはmopera.ne.jp、<cid>=3にはmopera.net が初期値として登録されています。
- ・コマンド実行例

上り384kbps/下り7.232kbpsの速度で接続を要 求する場合のコマンド (cidが2の場合) AT+CGEQREQ=2,2,384,7232 OK

- ・パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQREQ=
 - : すべての<cid>を初期値に戻します。 AT+CGEQREQ=<cid>
 - : 指定された<cid>を初期値に設定します。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
15	SIM wrong	FOMAカード以外のSIM (NTTドコモ以外のICカー ド)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが誤っていま す。
100	unknown	不明なエラーです。

リザルトコード

■ リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意 味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信しています。
3	NO CARRER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けること ができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンが検出でき ません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了(タイムアウト)
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。

<u>お知らせ</u>

ATV n コマンド (P28) がn=1に設定されている場合は文字表示 (初期値)、n=0に設定されている場合は数字表示でリザルトコードが表示されます。

■ AT+CPIN?のリザルトコード

FOMA端末の 状態	リザルトコード
入力待ち	+CPIN:SIM PIN(PIN1コードの場合) +CPIN:SIM PIN2(PIN2コードの場合)
PINロック解除 コード入力待ち	+CPIN:SIM PUK(PIN1コードの場合) +CPIN:SIM PUK2(PIN2コードの場合)
PINコード認証 済み	+CPIN:READY
不適切なコマン ドが入力された 状態	+CME ERROR:Operation is not allowed
コマンド誤入力	ERROR